9.5 DISPLAY SECTION

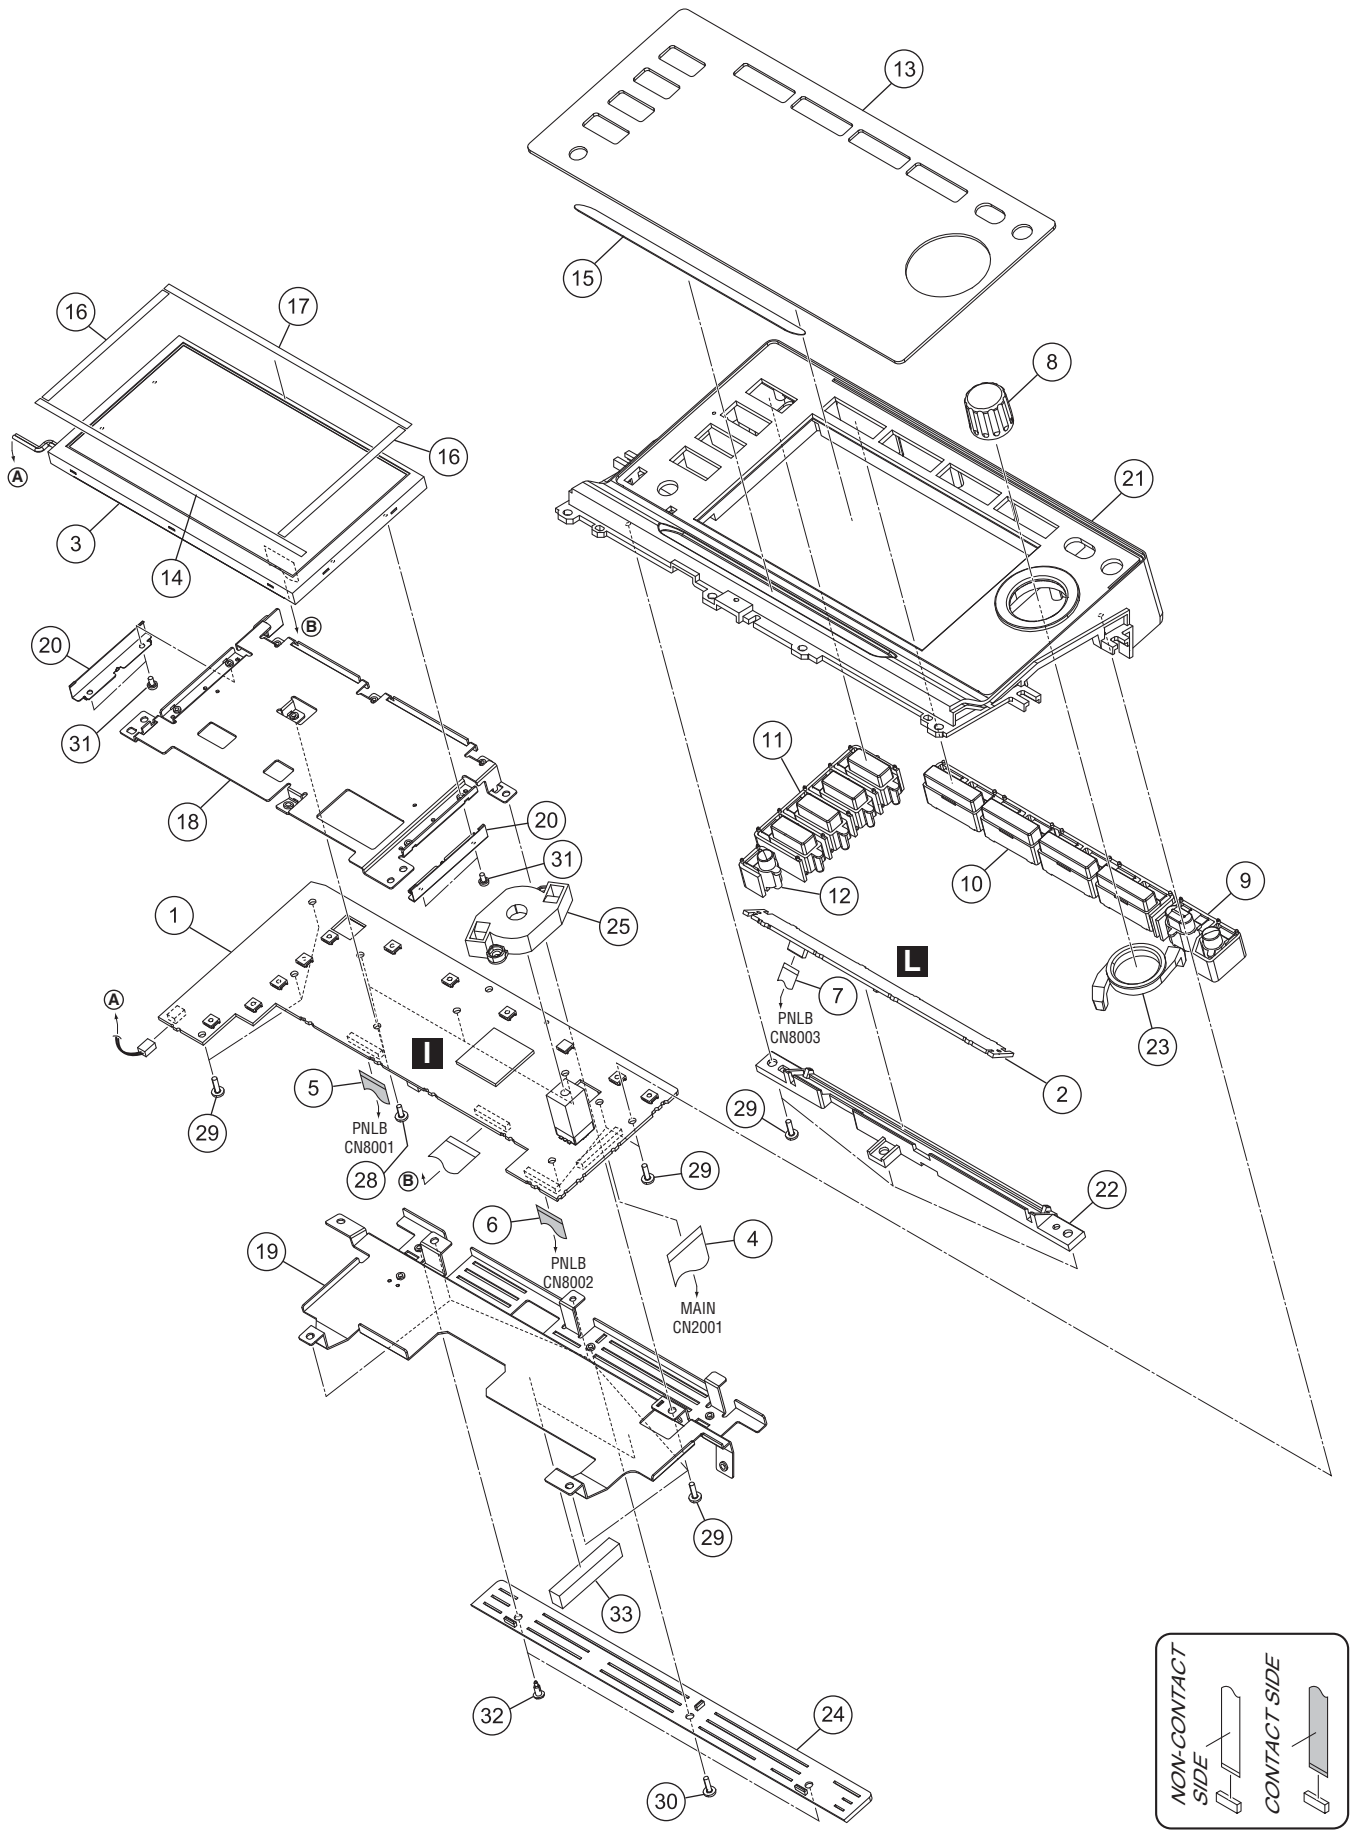

DISPLAY SECTION PARTS LIST

Mark	No.	Description	Part No.
	1	TFTB Assy	DWX2882
	2	CDCB Assy	DWX2987
	3	LCD	DWX3126
	4	29P FFC	DDD1481
	5	18P FFC	DDD1482
	6	16P FFC	DDD1483
	7	7P FFC	DDD1485
	8	Dial Knob	DAA1246
	9	Button (MENU)	DAC2480
	10	Button (MODE SELECT)	DAC2481
	11	Button (DEVICE SELECT)	DAC2482
	12	Button (TIME)	DAC2483
	13	Display Window	DAH2680
	14	LCD Packing (Bottom)	DEC3184
	15	CDC Sheet	DEC3187
	16	LCD Packing (Side)	DEC3192
	17	LCD Packing (Top)	DEC3193
	18	LCD Stay	DND1263
	19	Rear Bracket	DND1264
	20	LCD Holder	DNH2850
	21	LCD Panel	DNK5319
	22	CDC Stay	DNK5320
	23	Ring Lens (BROWSE)	DNK5322
	24	LCD Bottom Plate	DNK5323
	25	Reflector	DNK5405
	26	•••••	
	27	•••••	
	28	Screw	BBZ26P060FTB
	29	Screw	BPZ26P080FTC
	30	Screw	BBZ30P060FTB
	31	Screw	BSZ20P040FTB
	32	Rivet (Plastic)	RBM-003
	33	FFC Cushion	DEC3248